



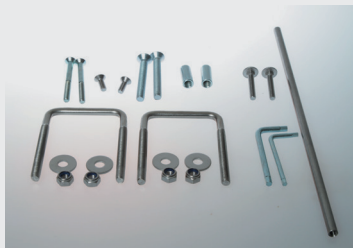

## Monteren van de Standaard Adaptor ECF 6 Montageanleitung für den Standard ECF 6 Adapter

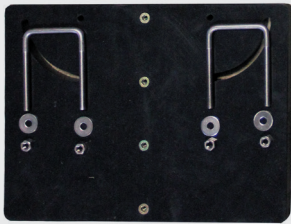

### NL:

#### Geleverde onderdelen

- 2x Draadbeugels
- 4x Carrosserieringen
- 4x M8 zeskantmoeren
- 1x Montageplaat
- 2x M8 verzonkenkop bout
- 2x M8 koppelbussen
- 2x M6 verzonkenkop bout
- 1x Montagedriehoek
- 2x M6 Slotbout
- 1x Stang en 2x M6 Verzonkenkop bout

#### Benodigd gereedschap

- Inbussleutel M8
- Inbussleutel M6
- Sleutel 13
- IJzerzaag
- Waterpomp tang

#### Belangrijk

Door de adaptor eenmalig juist op te hangen, kunnen we onafhankelijk van het hekwerk zorgen dat de speen op 60 a 70 cm van de bodem hangt. Dit is belangrijk om het kalf in de meest natuurlijke houding te laten drinken. Door de drinkhouding en krachtig zuigen is van nature de slokdarmsleufreflex goed. Hierdoor geen pensdrinkers.

- \* Neem de speen vanuit de ECF1 met het kalf mee naar de ECF6. Rest gaten afdichten met een ECF Plug.
- \* Voor hekken hoger dan 1.20 meter hebben we een langere montageplaat.



**TIP!** Bekijk de instructievideo

### DE:

#### Lieferumfang

- 2x Montagebügel
- 4x Unterlegscheibe
- 4x Sechskantmutter
- 1x Montageplatte
- 2x M8 Senkkopfschraube
- 2x M8 Koppelbuchse
- 2x M6 Senkkopfschraube
- 1x Montagedreieck
- 2x M6 Stützschaube
- 1x Stange und 2x M6 Senkkopfschraube

#### Benötigtes Werkzeug

- Inbusschlüssel M8
- Inbusschlüssel M6
- Schraubenschlüssel 13mm
- Eisensäge
- Wasserpumpenzange

#### Wichtig


Durch einmaliges korrektes Aufhängen des Adapters können wir unabhängig vom Gatter sicher stellen, dass die Nuckel stets auf einer Höhe von 60 bis 70 cm hängen. Das ist wichtig, damit das Kalb stets in der natürlichsten Trinkposition trinken kann. Durch diese natürliche Trinkposition und das kräftige Saugen wird der Schlundrinnereflex best möglich ausgelöst. Dadurch werden Pansentrinker vermieden.

- \* Nehmen Sie den Nuckel von ECF1 mit dem Kalb mit zum ECF6. Nicht benötigte Saugplätze mit einem ECF-Stopfen verschließen.
- \* Für Gatter über 1,20m Höhe haben wir eine längere Montageplatte.



**TIPP!** Sehen Sie sich den Anleitungsvideo

## Aan de slag! Erste Schritte!

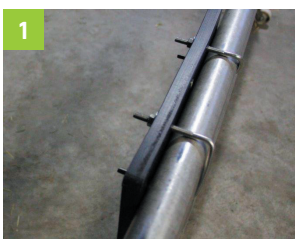

1

**NL:** Plaats de Montageplaat met de draadbeugels.


**DE:** Platzieren Sie die Montageplatte mit die Montagebügel.



2

**NL:** Maak vast met ring en zeskantmoer. Zorg dat de draadbeugels beide zijden van de buis raken.

**DE:** Mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter sichern. Stellen Sie sicher, dass die Montagebügel jeweils oben und unten am Rohr anliegen.

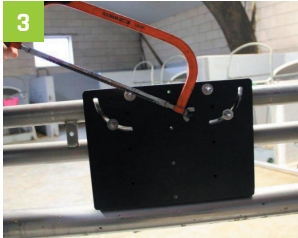

**NL:** Uiteinden afzagen.  
**DE:** Überstehende Enden absägen.



**NL:** M8 Verzonken bouten voor links en rechts. Plaats aan de achterzijde de koppelbussen.  
**DE:** M8 Senkkopfschrauben für links und rechts. Rückseitig die Koppelbuchse aufdrehen.



**NL:** Koppelbussen goed vast draaien met waterpompvang.  
**DE:** Koppelbuchsen mit Wasserpumpenzange fest anziehen.



**NL:** Plaats M6 Slotbout voor extra steun.  
**DE:** Setzen Sie die M6 Stützschaube für zusätzliche Stabilität ein.



**NL:** Montagedriehoek plaatsen op 1 van de 3 standen. Hoogte groene knop maximaal 1,05m. Zo hangt straks de speen op 60 a 70 cm van de bodem.  
**DE:** Montagedreieck an Montageplatte platzieren. Dazu eine der drei möglichen Höhenpositionen wählen. Höhe des grünen Arretierungsknopfes 1,05m. Resultierend hängen die Nuckel später auf einer Höhe von 60 bis 70 cm über dem Boden.



**NL:** De M6 verzonken bout voor onder en boven.  
**DE:** Senkkopfschraube M6 für unter und oben.



**NL:** Met de bovenste M6 verzonken bout de montagedriehoek afstellen zodat de ECF6 waterpas hangt.  
**DE:** Stellen Sie das Montagedreieck mit der oberen M6 Senkkopfschraube so ein, das der ECF6 lotrecht hängt.



**NL:** De M6 Slotbouten tegen de Montageplaat aan draaien voor extra steun.  
**DE:** Drehen Sie die M6-Stützschrauben soweit heraus, dass sie an der hinteren Montageplatte anliegen.




**NL:** Stang bevestigen voor meer stabiliteit. Draai de M6x12 met inbussleutel in het kunststof en vervolgens in de stang. Net als een borgmoer.  
**DE:** Befestigen Sie die Stange für mehr Stabilität. Drehen Sie die Schraube M6x12 mit einem Inbusschlüssel durch die Behälterwand (nicht vorbohren) und anschließend in die Stange.



**NL:** Door de 3 standen kunnen we de speen op 60 a 70 cm van de bodem hangen.  
**DE:** Die 3 Höhenpositionen ermöglichen es uns, die Nuckel in einer Höhe von 60 bis 70 cm über dem Boden zu positionieren.



**NL:** Plaats deksel: eerst insteken aan de kant van de pijl. Er komt nu ruimte vrij aan de andere kant.  
**DE:** Deckel anbringen: Zuerst Seite an der Pfeilmarkierung einstecken und dann auf der anderen Seite.

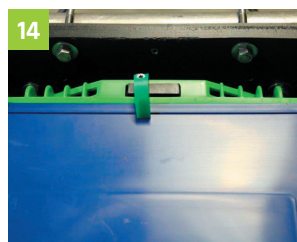

**NL:** Vergrendel de ECF6 met de groene draai knop.  
**DE:** Verriegeln Sie den ECF6 mit dem grünen Knopf.